


G1A1 Pro 麦克风 >>> 说明书

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。


保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

包装清单

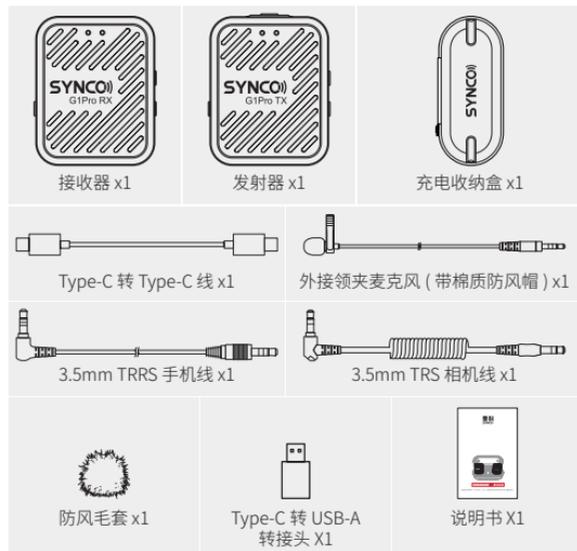

产品介绍

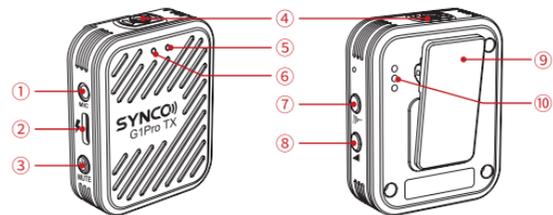


发射器

- | | |
|--------------|-----------|
| ① 外接麦克风插口 | ⑥ 状态指示灯 |
| ② Type-C 充电口 | ⑦ 降噪按钮 |
| ③ 电源键 | ⑧ 发射器增益按钮 |
| ④ 内置麦克风 | ⑨ 磁吸背夹 |
| ⑤ 电源指示灯 | ⑩ 充电触点 |



接收器

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ① Type-C 充电口 / 数字输出 | ⑥ 状态指示灯 |
| ② 电源键 (单声道 / 立体声 / 保护通道) | ⑦ 发射器 A 增益调节 |
| ③ 3.5mm 音频输出口 | ⑧ 发射器 B 增益调节 |
| ④ 3.5mm 监听孔 | ⑨ 磁吸背夹 |
| ⑤ 电源指示灯 | ⑩ 充电触点 |

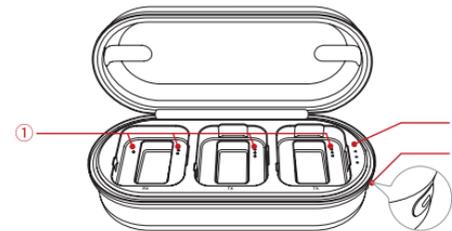

充电收纳盒

- | | | |
|--------|---------|-------------|
| ① 充电触点 | ② 电量指示灯 | ③ Type-C 端口 |
|--------|---------|-------------|

发射器指示灯状态

状态指示灯	● 蓝灯慢闪	未连接
	● 蓝灯常亮	连接成功 (静音和降噪关闭)
电源指示灯	● 红灯常亮	静音开启
	● 红灯蓝灯同时亮起	降噪开启
	● 绿灯常亮	充电中, 充满熄灭
	● 绿灯闪烁	电量过低警告

接收器指示灯状态

状态指示灯	● 蓝灯慢闪	未连接
	● 蓝灯常亮	连接成功 (单声道模式)
	● 红灯常亮	立体声模式
电源指示灯	● 红灯蓝灯同时亮起	保护通道模式 (R 声道小 6dB)
	● 绿灯常亮	充电中, 充满熄灭
	● 绿灯闪烁	电量过低警告

操作指示


1. 开关机

开机

- 方法一：发射器 / 接收器从充电仓中取出，自动开机。
方法二：长按发射器 / 接收器电源键 3 秒，状态指示蓝灯亮起，开机。

关机

- 方法一：发射器 / 接收器放入充电仓后，指示灯常亮绿色，进入自动充电状态，充满电后绿色指示灯熄灭，自动关机。

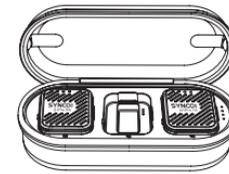

- 方法二：长按电源键三秒，状态指示灯亮红色后熄灭，关机。

2. 对频

自动对频

发射器 / 接收器从充电仓中取出，开机成功后自动对频。

手动对频

- ① 先将发射器在关机状态下长按电源键 8 秒，直到状态指示灯蓝红绿灯闪烁。
- ② 接收器关机状态下长按开机键 8 秒，状态指示灯蓝红绿灯闪烁。
- ③ 此时发射器和接收器自动链接，发射器蓝灯常亮，连接成功。接收器蓝红绿灯会继续闪烁，约 1 分钟后接收器蓝灯常亮，退出对频状态。

3. 连接

接收器通过 3.5mm TRRS 手机线或 3.5mm TRS 相机线将音频信号输出到录制设备。请根据您的设备使用相应的线缆。

(注意：使用外接麦克风时，请将其正确插入麦克风输入插口。)

4. 音量调节

- ① 短按发射器上的电源键，可以开启 / 关闭静音。静音打开时，发射器状态指示灯常亮红色。
- ② 发射器短按音量按键，可以调整发射器的 4 档音量。
- ③ 接收器短按 A/B 发射器音量按键，可以分别调节 A/B 发射器的音量。

5. 降噪

短按发射器上的降噪按钮，可以开启 / 关闭降噪功能。降噪打开时，发射器状态指示灯红蓝灯同时亮起。

6. 切换收音模式

短按接收器的电源按钮，可以切换单声道 / 立体声 / 保护通道三种模式。

默认单声道模式。切换立体声模式时，状态指示灯常亮红色；切换保护通道模式时，接收器状态指示灯同时亮起红蓝色。

7. 充电

① 通过 Type-C 接口连接充电线即可对充电仓进行充电，约 3.5 小时即可充满电。

② 发射器 / 接收器：放入充电仓后，自动通过充电仓触点充电。

③ 通过接收器和发射器的 Type-C 端口连接充电线充电，约 2 小时即可充满电。

规格

发射器

无线传输	Digital 2.4GHz
射频频段	2400-2483.5MHz
工作距离	200m（空旷），50m（障碍）
安装方式	背夹
音频输入	3.5mm TRS 麦克风输入
电源要求	5V 1A
电池类型	内置锂电池 400mAh
电池充电时间	2H
使用时间	8H
尺寸	52 x 42 x 16mm
材质	ABS
重量	35g

接收器

无线传输	Digital 2.4GHz
射频频段	2400-2483.5MHz
工作距离	200m（空旷），50m（障碍）
延迟	20ms
安装方式	背夹
音频通道数	2
音频输出	3.5mm TRS 麦克风输出 3.5mm TRS 耳机输出 Type-C 输出
增益	0-4级可调（0-30dB）
电源要求	5V 1A
电池类型	内置锂电池，400mAh
电池充电时间	2H
使用时间	8H
尺寸	52 x 42 x 16mm
材质	ABS
重量	35g

麦克风

类型	内置/外接领夹麦
指向性	全指向
频率范围	50Hz-20KHz
灵敏度	-40dB（±3dB，re 1V/Pa at 1 KHz）
最大SPL	120dB SPL（at 1KHz）

充电盒

电池类型	3400mAh
充电时间	3.5H
充电方式	Type-C
电源要求	5V 1A
尺寸	170 x 80 x 50mm
重量	227g

保修条款

保修期

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。

2. 原装奉科 (SYNCO) 产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科 (SYNCO) 或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
- 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等
- 未经奉科 (SYNCO) 品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等
- 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
- 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池
- 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

保修申请程序

● 购买后，如果您的奉科 (SYNCO) 产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科 (SYNCO) 客服：support@syncoaudio.com

● 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。

● 如果该奉科 (SYNCO) 产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

保修凭证	
请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系： support@syncoaudio.com	
用户信息	顾客姓名：
	电话号码：
	电子邮件：
地址：	
销售信息	销售日期：
	产品型号：
	产品机身号码：
经销商：	
维修记录	服务日期：
	技术员：
	问题：

结果 已解决 未解决 退换

广州智影科技有限公司

📍 中国广东省广州市荔湾区花地大道中 68 号荔胜广场南塔 24 楼 2401 室，510000
✉ support@syncoaudio.com
🌐 www.syncoaudio.com