




保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

包装清单

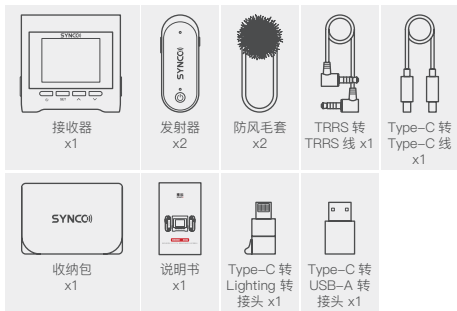


G3 麦克风 >>> 说明书

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。


产品介绍

发射器

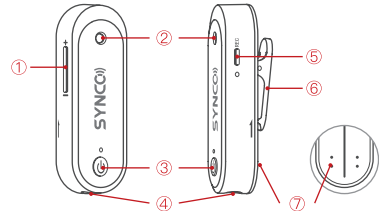

- | | | | |
|----------|--------------|-------|------|
| ① 监听音量键 | ③ 电源键 | ⑤ 录音键 | ⑦ 触点 |
| ② 麦克风拾音孔 | ④ 3.5mm 监听端口 | ⑥ 背夹 | |

接收器

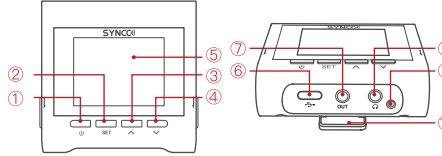

- | | | |
|--------------|-------------------------|----------|
| ① 电源键 / 返回键 | ⑥ Type-C 型数字音频输出端口 | ⑨ 麦克风拾音孔 |
| ② 设置 (SET) 键 | ⑦ 3.5mm TRS / TRRS 输出端口 | ⑩ 背夹 |
| ③ 上选项键 | ⑧ 3.5mm 监听端口 | |
| ④ 下选项键 | | |
| ⑤ 显示屏 | | |

发射器指示灯状态

电源指示灯状态	发射器指示灯蓝 / 绿色对应接收器屏幕显示的 A/B 发射器。	
蓝 / 绿灯闪烁	发射器等待连接	
蓝 / 绿灯常亮	发射器与接收器连接成功	
蓝 / 绿灯同时亮起闪烁	复位成功	
橙色指示灯亮	充电中	
橙色指示灯熄灭	充电完成	

录音指示灯状态		
红灯常亮		正在录音
红灯熄灭		录音关闭

基本操作指示

发射器

1. 开关机

方法一：按图示，推出发射器即自动开机，将发射器放回则自动充电，充满关机。



方法二：长按发射器开机键 3 秒开 / 关机。

★ 指示灯常亮蓝 / 绿色即为开机成功，关机熄灭。

★ 发射器在无连接、无录音情况下，5 分钟自动关机。

2. 复位

发射器关机状态下，长按开机键 8 秒，至指示灯闪烁蓝绿色，进入复位状态。

3. 录音

长按发射器录音键 3 秒开启 / 关闭录音，录音时红灯常亮，退出录音时红灯熄灭。

★ 录音音频单个持续最大约 22 小时。

4. 监听

发射器的 3.5mm 监听口插入监听耳机，可以监听接收器的音频。

按音量键调节监听音量。

★ 注：此端口仅作监听，不可插外接麦克风。


接收器

1. 开 / 关机

长按接收器电源键 3 秒，即可切换开 / 关机。

2. 复位

开机状态下，同时长按上下选项键 8 秒，即可复位接收器。




3. 监听

将监听耳机插入接收器的 3.5mm 监听口，即可监听。



功能操作指示

1. 显示屏 UI 讲解

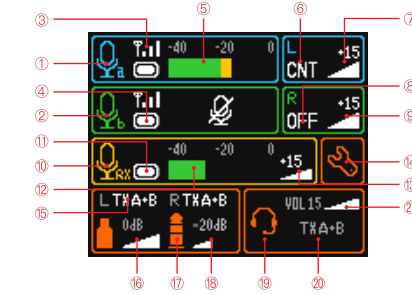

- | | | |
|----------|---------------|---------------|
| ① 发射器 A | ⑧ 右通道音效 | ⑮ 输出通道选项 |
| ② 发射器 B | ⑨ 右通道增益值 | ⑯ USB 口输出增益 |
| ③ 发射器信号 | ⑩ 接收器 | ⑰ 3.5mm 口输出模式 |
| ④ 发射器电量 | ⑪ 接收器电量 | ⑱ 3.5mm 口输出增益 |
| ⑤ 发射器电平值 | ⑫ 接收器麦克风电平值 | ⑲ 监听口输出模式 |
| ⑥ 左通道音效 | ⑬ 接收器增益值 | ⑳ 输出通道选项 |
| ⑦ 左通道增益值 | ⑭ 对频设置 / 版本信息 | ㉑ 监听口音量值 |

2. 接收器操作方法



1. 短按任意按键唤醒屏幕，被选中的面板高亮显示。
2. 短按上下选项键切换面板 / 参数。
3. 短按设置 (SET) 键选中面板 / 参数。
4. 短按电源键返回上一级。



3. 功能介绍


1). 发射器设置

- ① 设置静音 ② 查看录音储存时长 (发射器储存满额时亮红点提示)

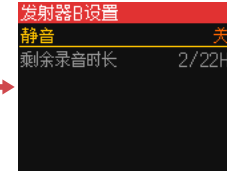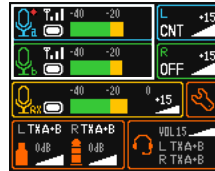



2). 声道设置

- ① 低切选项调节 ② 高频提升开关 ③ EQ 音效选项 ④ 通道增益调节

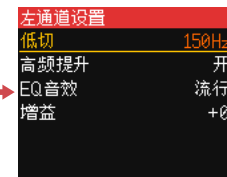

3). 接收器设置

- ① 设置接收器麦克风开启 / 关闭 ② 接收器麦克风增益调节

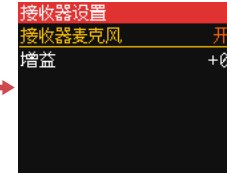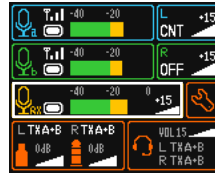

4). 对频设置


① 自动配对：接收器开机后，取出发射器，发射器将自动开机，和接收器自动配对。

手动配对：

方法一：开启接收器，无需取出发射器，接收器进入对频设置面板，开启配对。

方法二：取出发射器，先将发射器关机后，长按 8 秒进入复位状态。接收器开机，进入对频设置面板，开启配对。

② 查看版本号

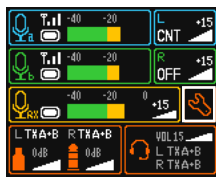

5). 输出设置



① 选择输出模式：TRS / TRRS

② 输出声道组合选择：TXA / TXB / TX A+B / RX

③ 调节 TRRS/TRS 输出增益

④ 选择 USB 输出模式：数据 / 手机 / 充电 / 读取发射器左文件 / 读取发射器右文件

⑤ 调节 USB 输出增益

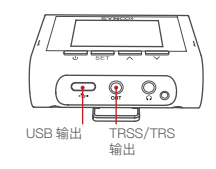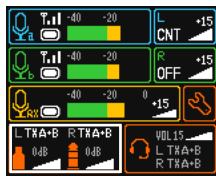

6). 监听设置

- ① 切换监听 / 输出模式 ② 监听音量调节



特色功能操作指示


1. 双向通话



- ① 开启发射器
② 开启 RX 麦克风;
③ 发射器连接监听耳机;
④ 接收器连接监听耳机。

2. 三路输出设置

- ① OUT 接口可使用附赠的 TRRS/TRRS 线材 (或另购 TRS 线材)。连接手机时, 选择 TRRS 模式; 连接相机时, 选择 TRS 模式;
② Type-C 数据接口可使用附赠的 Type-C 线连接手机。在设置输出中的 USB 模式更改为: 手机模式;
③ 监听接口可使用 TRS 线材, 监听设置中切换为输出模式。

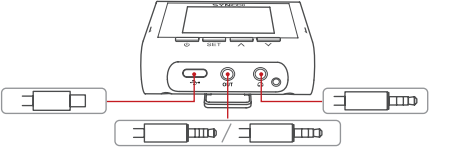


3. 输出声道常用搭配展示

- ① 输出双人立体声录音 (TXA x TXB)



- ② 输出单人收音 + 接收器收音 (TXA/TXB x RX)



- ③ 输出双人录音 + 接收器收音 (TXA+B x RX)



4. 录音提取编辑

- ① 将发射器放回接收器;
② 在输出设置中, 将 USB 模式选择为“读取发射器左 / 右文件”;
③ Type-C 端口连接 PC (或手机), 即可读取录音文件。



规格

无线传输方式	2.4GHz
射频频段	2.4G
最大工作范围	视距 250m
采样率	48KHz
位深	16Bit
发射功率	20dB
电池容量	260mAh 锂电池
监听	3.5mm 耳返监听 (监听接收器返回音频 / 接收器通讯)
监听音量	1-5 档调节
内置储存	8G
电池充电时间	2H
使用时间	5H
尺寸	62*22*20mm
材质	ABS
重量	15g

发射器麦克风

麦克风类型	MEMS 数字硅麦
信噪比	> 75dB
指向模式	全指向
频率范围	50-20KHz
灵敏度	-28dB (±3dB, re 1V/Pa at 1KHz)
最大 SPL	110dB SPL (at 1KHz)

接收器

无线传输	2.4GHz
射频频段	2.4G
最大工作范围	视距 250m
采样率	48KHz
位深	16Bit
显示屏	1.8 寸 (240*160)
录音通道数量	3
输出通道数量	2
监听	3.5mm 耳返监听
监听音量	0-15 级可调
音频输出	TXA+TXB/RX
音频输出音量	-40dB-0dB
降噪	75/150/300 可调
高频提升	4K
EQ 音效	流行、蓝调、现场、说唱、乡村
电源要求	5V 1A
电池类型	内置锂电池 1800mAh
充电时间	2.5H
使用时间	13H
尺寸	64*62*28mm
材质	ABS
重量	74g

接收器麦克风

麦克风类型	驻极体麦克风
信噪比	> 75dB
指向模式	全指向
频率范围	50-20KHz
灵敏度	-42dB (±3dB, re 1V/Pa at 1KHz)
最大 SPL	110dB SPL (at 1KHz)

保修条款

保修期

感谢您选择泰科 (SYNCO) 产品。

1. 自购买产品之日起, 三十天内, 产品在正常使用下出现质量问题, 用户可享受免费产品更换或维修服务。
2. 原装泰科 (SYNCO) 产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始, 产品必须是全新及在购买前未被使用的, 本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内, 如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障, 泰科 (SYNCO) 或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件 (无需维修服务费和材料费)。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围:

1. 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
2. 人为损坏, 如摔坏、压坏、划损、浸泡等
3. 未经泰科 (SYNCO) 品牌事先书面同意, 产品经用户或第三方改动, 如更换元件或电路、更改标签等
4. 产品机身号码与保修卡上的不相符, 或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
5. 产品附送的任何易损耗类配件, 如线缆、防风罩、电池
6. 不可抗力因素导致的故障, 如火灾、洪水、闪电等

保修申请程序

1. 购买后, 如果您的泰科 (SYNCO) 产品出现故障或任何问题, 请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系泰科 (SYNCO) 客服: support@syncoaudio.com
2. 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项, 将仅提供有偿服务或做退回处理。
3. 如果该泰科 (SYNCO) 产品不在保修范围内, 将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

中国广东省广州市荔湾区花地大道中 68 号荔胜广场南塔 24 楼 2401 室, 510000

support@syncoaudio.com

www.syncoaudio.cn

保修凭证	
请填写以下保修信息。同时, 欢迎您通过电子邮件与我们联系: support@syncoaudio.com	
用户信息	顾客姓名:
	电话号码:
	电子邮件:
	地址:
销售信息	销售日期:
	产品型号:
	产品机身号码:
	经销商:
维修记录	服务日期:
	技术员:
问题:	

结果

已解决

未解决

退换