

P2 系列麦克风


使用说明书

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。
使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。


包装清单

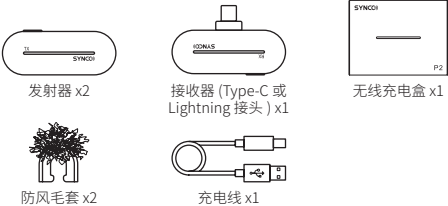

产品介绍


1. 发射器结构说明

- ① 电源键
- ② 工作指示灯
- ③ 内置麦克风
- ④ 触点
- ⑤ 背夹

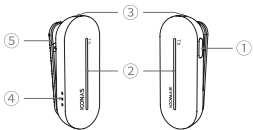


2. 接收器结构说明

- ① 音量调节键
- ② Type-C 口
- ③ 工作指示灯
- ④ 接头
- ⑤ 触点



3. 无线充电盒结构说明

- ① 配对键 / 电量指示键
- ② Type-C 口
- ③ 工作指示灯
- ④ 触点



4. 指示灯状态说明

* 注意：指示灯读取方向如下图。



① 发射器

工作指示灯 (白灯) 亮:○ 闪烁:✱	
同时快闪 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱	对频中
同时慢闪 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱	未连接
流水灯循环 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱	已配对, 正常工作
单颗指示灯常亮 ✱	降噪开启

工作指示灯 (红灯) 亮:○ 闪烁:✱	
单颗常亮 (充电盒内) ✱	充电中, 充满熄灭

② 接收器

工作指示灯 (白灯) 亮:○ 闪烁:✱	
同时快闪 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱	对频中
同时慢闪 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱	未连接
1~5 颗指示灯显示 ✱ ○ ○ ○ ○ ○	已连接, 正常工作 亮灯颗数为当前音量情况
单颗指示灯慢闪 ✱	静音状态


③ 无线充电盒

工作指示灯 (白灯) 亮:○ 闪烁:✱	
1~5 颗指示灯显示 ✱ ○ ○ ○ ○ ○	亮灯颗数为电量情况

产品使用

1. 基本操作

轻按充电盒右侧弹出抽屉，取出发射器、接收器。

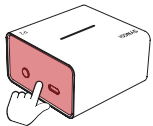

2. 开 / 关机

发射器：
取出后自动开机，放回充电盒中自动关机；
(强制开关机：长按发射器电源键 3 秒)
* 注意：发射器没有对频或断开连接 5 分钟会自动关机。

接收器：
插入手机设备自动开机，指示灯闪烁提示。
* 注意：插入手机后接收器指示灯不亮，可检查手机 OTG 是否开启。


3. 充电

发射器：
将发射器放在充电盒内，触点与充电盒的触点相连。



充电盒：
通过充电线将充电盒连接到电源，充电时充电盒流水灯循环。
短按电量指示键，指示灯亮灯颗数为电量情况。


手机设备充电：
使用时，将您的手机充电线插入接收器的 Type-C 口，充电电流依据手机电量调整，最大为 800mA。
* 注意：接收器无需充电，插入手机直接使用。

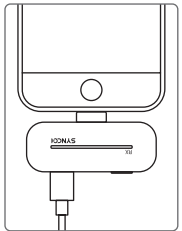

4. 对频


充电盒内对频：

- ①将发射器和接收器放在充电盒内，触点与充电盒的触点相连；
- ②充电盒打开，长按盒子上的配对键 3 秒；
- ③发射器、接收器的指示灯流水灯循环，配对成功。

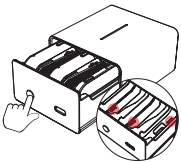

使用中配对：

- ①接收器已插入手机，开机状态；
- ②发射器强制关机，在关机状态下长按 8 秒，待 5 颗指示灯快闪，即进入对频状态。
- ③发射器指示灯流水灯循环，配对成功。

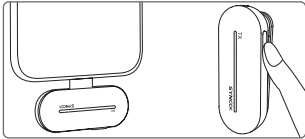

5. 调节音量

单击接收器音量键调节音量，指示灯数即当前音量等级。

双击音量键开启 / 关闭静音，静音时指示灯单颗闪烁。

6. 降噪

单击发射器电源键，开启降噪，指示灯单颗常亮。

* 双击发射器电源键，可关闭 / 开启灯效。

规格

发射器

无线传输	数字 2.4GHz
射频频段	2400-2483.5MHz
频率响应	20Hz-20KHz
工作距离	150m（视距），50m（障碍）
采样率	48KHz
位深	16Bit
灵敏度	-36dB
信噪比	> 75dB
电池类型	120mAh 内置锂电池
电池充电时间	1.5H
使用时间	5H
尺寸	49X19X19mm
材质	ABS
重量	10g

接收器

无线传输	数字 2.4GHz
射频频段	2400-2483.5MHz
工作距离	150m（视距），50m（障碍）
采样率	48KHz
位深	16Bit
接头	Type-C 或 Lightning 输出
电源输入	Type-C 口
尺寸	49X30X9mm
材质	ABS
重量	5g

无线充电盒

电池类型	700mAh 内置锂电池
电池充电时间	2H
充电口	Type-C 口
电源要求	5V 2A
尺寸	70x68x38mm
重量	87.5g

保修条款

保修期

感谢您选择奉科（SYNCO）产品。

- 1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。
- 2. 原装奉科（SYNCO）产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科（SYNCO）或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

- 1. 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障。
- 2. 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等。
- 3. 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等。
- 4. 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁。
- 5. 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池。
- 6. 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等。

保修申请程序

- 1. 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联

系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com

2. 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。

3. 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

保修凭证

产品型号：_____

购买日期：_____

序 列 号：_____

故障描述：_____

购买者姓名：_____

购买者电话：_____

购买者邮件：_____

购买者地址：_____

经 销 商：_____

经销商电话：_____

送修日期：_____

故障原因：_____

维修人员：_____

处理情况：_____

* 请填写以上保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：support@syncoaudio.com