


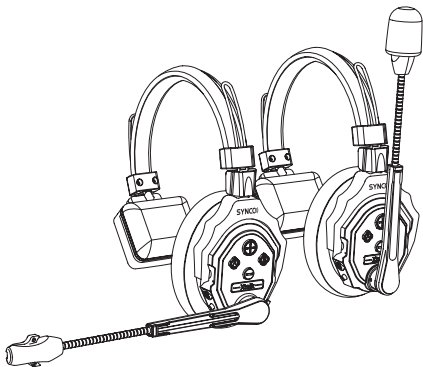

声刻系列

全双工无线对讲耳机系统

使用说明书

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。

使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

包装清单


X5




声刻 通话耳机 x5



收纳包 x1



充电器 x3



充电线 x3



耳机电池 x5



泡沫耳罩 x5



麦克风防风罩 x5


X3




声刻 通话耳机 x3



收纳包 x1



充电器 x2



充电线 x2



耳机电池 x3



泡沫耳罩 x3




麦克风防风罩 x3


X2



声刻 通话耳机 x2



充电器 x1



充电线 x1



耳机电池 x2



泡沫耳罩 x2



麦克风防风罩 x2


X1



声刻 通话耳机 x1



耳机电池 x1



充电线 x1




泡沫耳罩 x1



麦克风防风罩 x1

产品介绍

- ① 3.5mm 输入接口
- ② 开关机拨杆
- ③ 麦克风指示灯
- ④ 功能 A 键：设置主从机 & 配对
- ⑤ 音量+
- ⑥ 功能 B 键：降噪 & 主导模式
- ⑦ 音量-
- ⑧ Type-C 接口

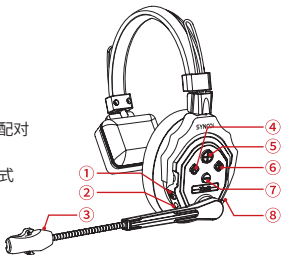

按键	操作	功能
音量+	短按	提高音量
	长按 3 秒，听到 "滴" 声后松开手	播报语音提示：主机模式 / 从机模式
音量-	短按	降低音量
功能 A 键	长按 3 秒，听到 "滴" 声后松开手	配对 / 取消配对 播报语音提示：连接配对中 / 清除配对
	长按 8 秒，听到 "滴" 声后松开手	设置 / 取消设置为主机 播报语音提示：主机模式 / 退出主机模式
功能 B 键	短按	打开 / 关闭降噪
	持续长按不松手 * 松手后退出	进入主导模式 (仅限主机使用)

产品使用

1. 开关机


开机：向上推动开关机拨杆，开机。

关机：向下推动开关机拨杆，关机。

2. 设置主从机

长按 A 键 8 秒，即可将耳机设定为主机。所有耳机均可设置为主机 / 从机。

取消主机设定长按 A 键 8 秒即可。

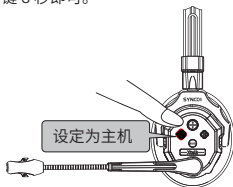


3. 配对

长按 A 键 3 秒进入配对模式。

长按 A 键 3 秒即可取消配对。

操作配对完成后，需要重启主机 / 从机一次，再次开机将会自动配对，并保留重启前配对关系。

* 请留意 X5 通话系统从出厂时完成主从机配对，无需手动配对即可开机使用。

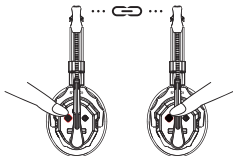

4. 音量调节

短按音量加 / 减按键增加 / 降低音量。


5. 降噪

短按功能键 B 打开及关闭降噪功能。

6. 禁言 / 解除禁言

如图，拨动吱杆至图示角度即可开启 / 解除禁言。

* 开启禁言 / 解除禁言将有语音提示。

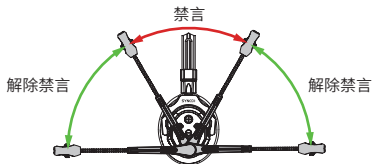

7. 主导模式

持续按 B 键进入主导模式，可禁言所有从机并保留从机收听功能，主机可继续发言。松开后主导模式解除。




8. 指示灯状态

绿灯常亮	连接成功
绿灯慢闪	未连接
绿黄灯交替闪烁	降噪关闭
红灯慢闪	低电量
红灯常亮	充电中

9. 供电

可替换电池供电

向下拨动电池舱顶杆，向外拉动舱门，即可取出电池。

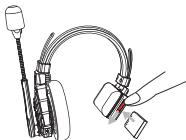

10. 实时监听

3.5mmTRS 接口作为输入接口可外接录像设备，用于监听该设备收音状态。

* 不作为输出接口，无法用于外接耳机。

规格

双工模式	全双工模式
距离	350 米（无障碍）
无线参数	2.4GHz
传输延时	约 120ms
接收灵敏度	<-90dBm
射频输出功率	20dBm
供电方式	USB-C 5V
电池容量	1050mAh 锂电池
耳机续航	约 24 小时
充电时间	约 2.5 小时
频率响应	150Hz~7KHz
信噪比	≥ 65dB
系统失真	<1 %
麦克风类型	电容式麦克风
最大输入声级	>115dBSPL
输出声压级	典型值 98+3dBSPL(at 94dBSPL 1KHz)
耳机净重	188g（带电池）
温度范围	0~+45° C(工作) / -20~+60° C(储存)

保修条款

保修期

感谢您选择奉科（SYNCO）产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。
2. 原装奉科（SYNCO）产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科（SYNCO）或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换

有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

1. 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障。
2. 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等。
3. 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等。
4. 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁。
5. 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池。
6. 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等。

保修申请程序

1. 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com
2. 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
3. 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

📍 中国广东省广州市荔湾区花地大道中 68 号荔胜广场南塔 24 楼 2401 室，510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.cn